




Jaltest Handleiding

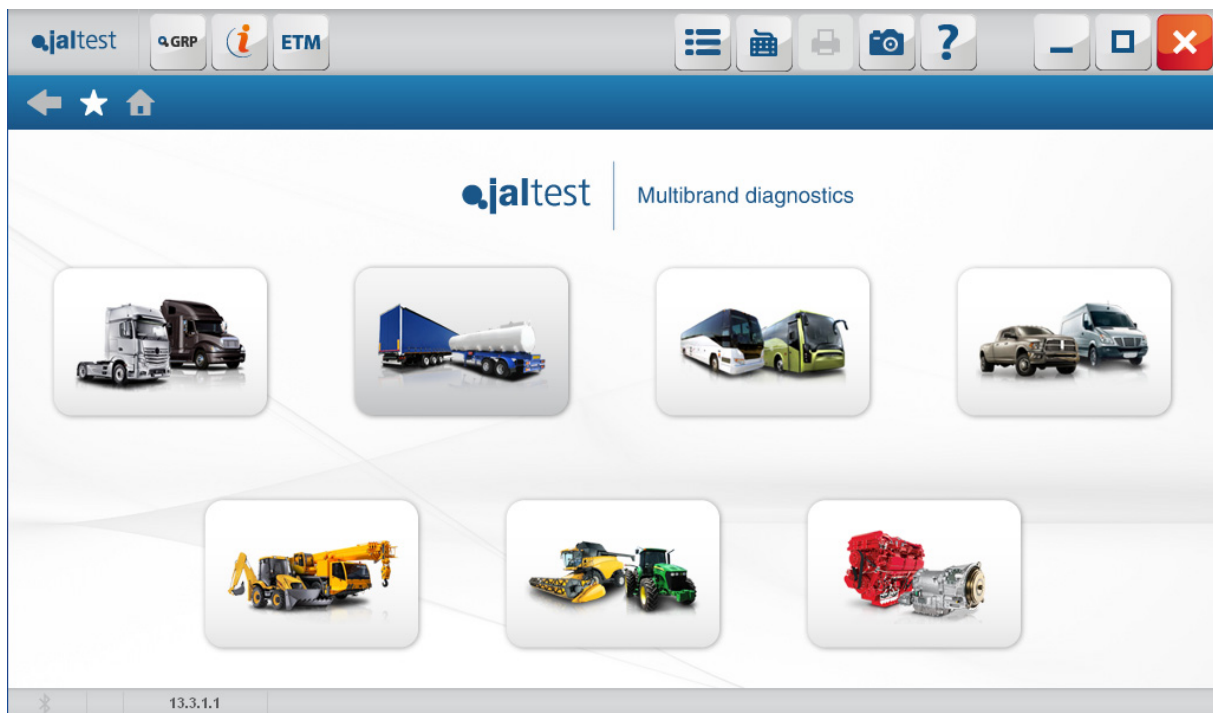


Klik op het soort voertuig.

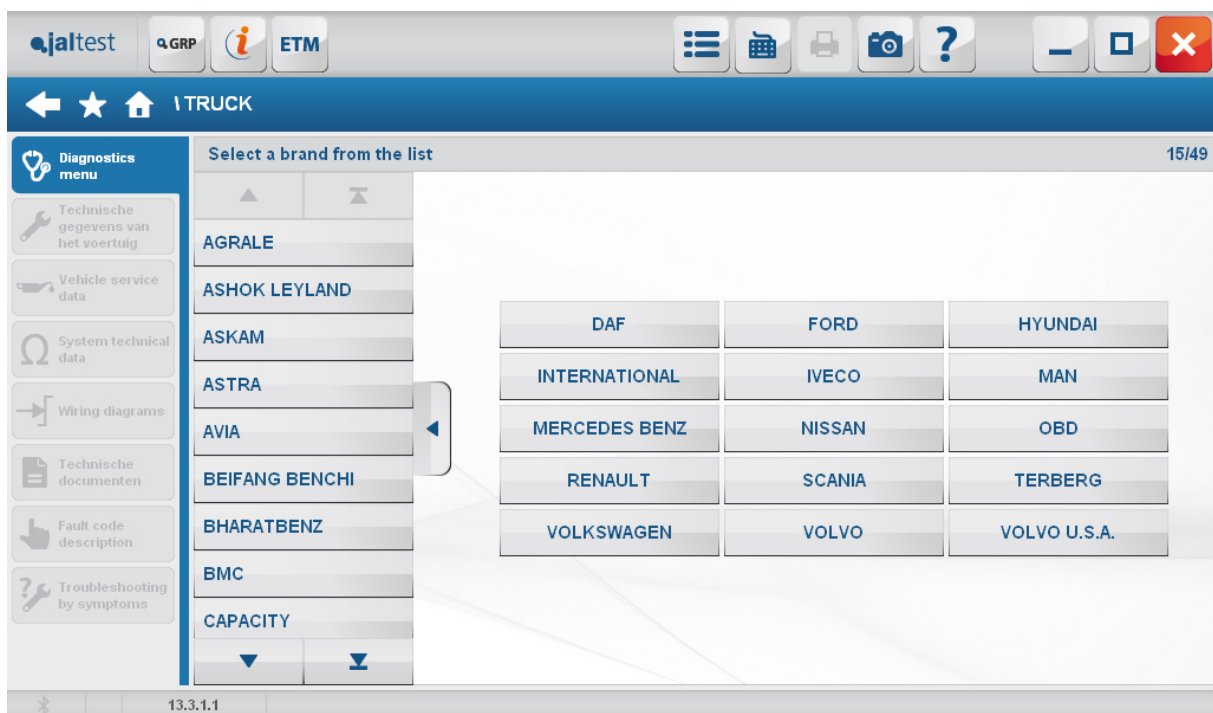


Klik hier op het merk.

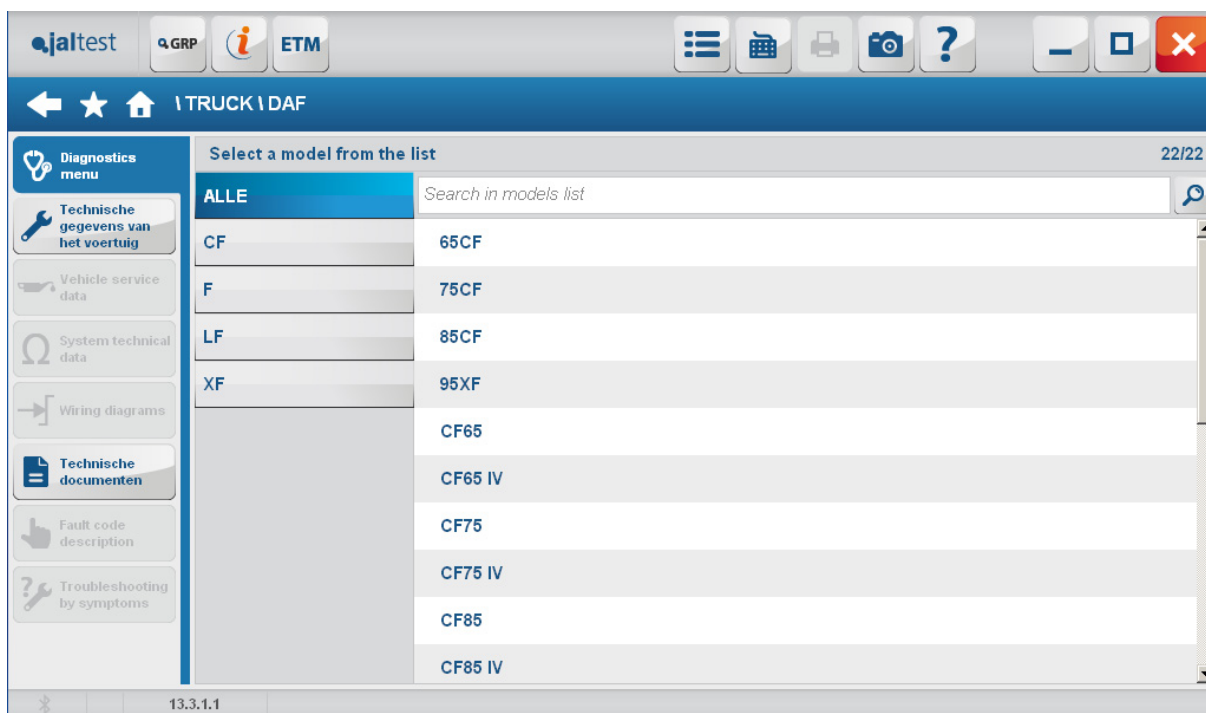


Klik hier op het type

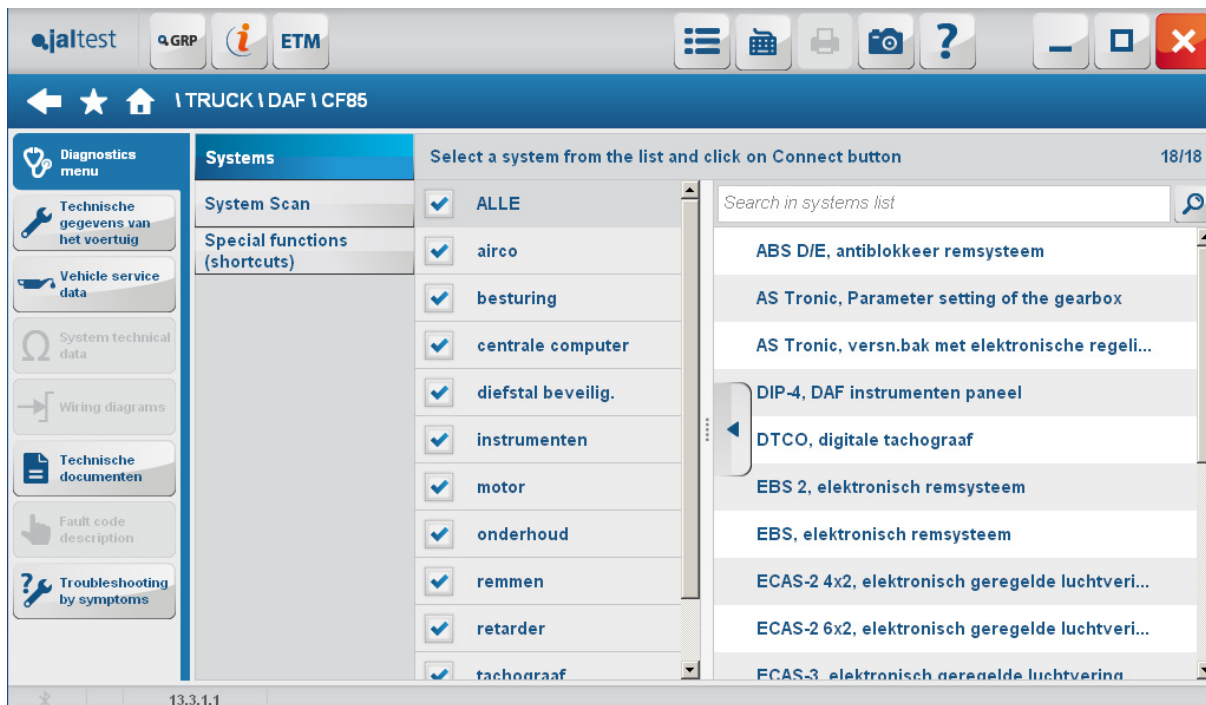

Wanneer alle systemen zijn kun deze de selecteren door dubbel te klikken op ALLE je ziet nu alle vinkjes verdwijnen.

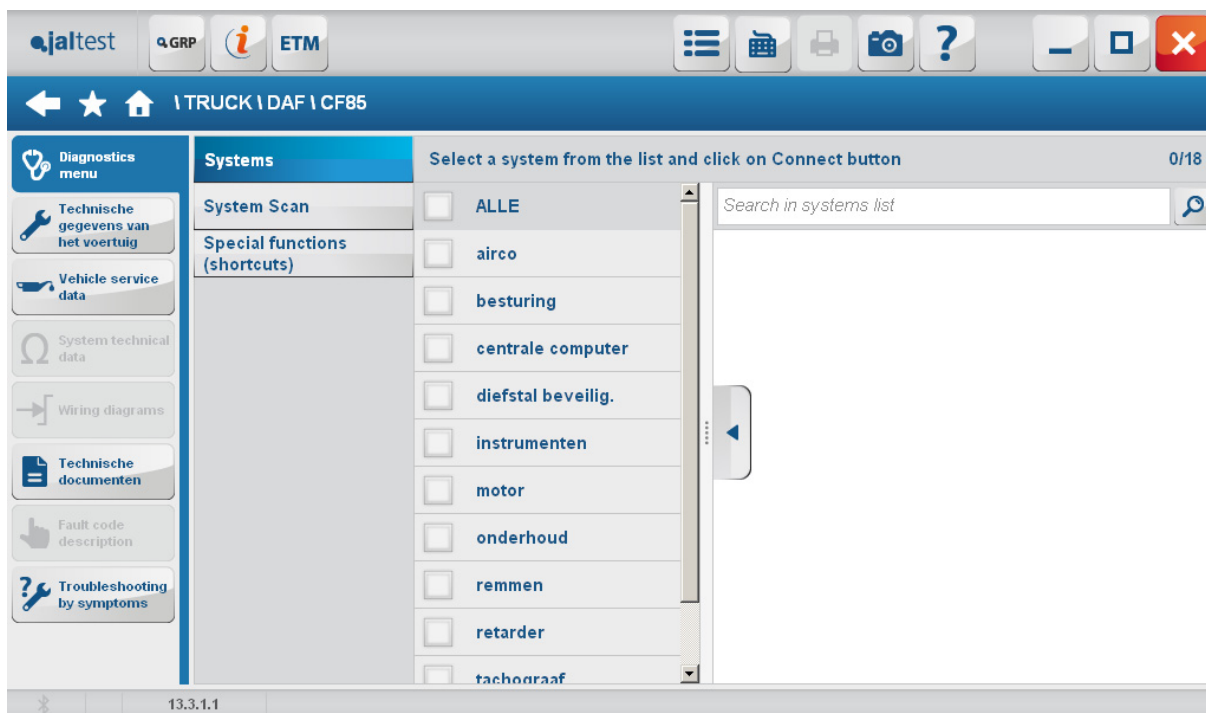


Klik hier op het systeem wat je uit wilt lezen.

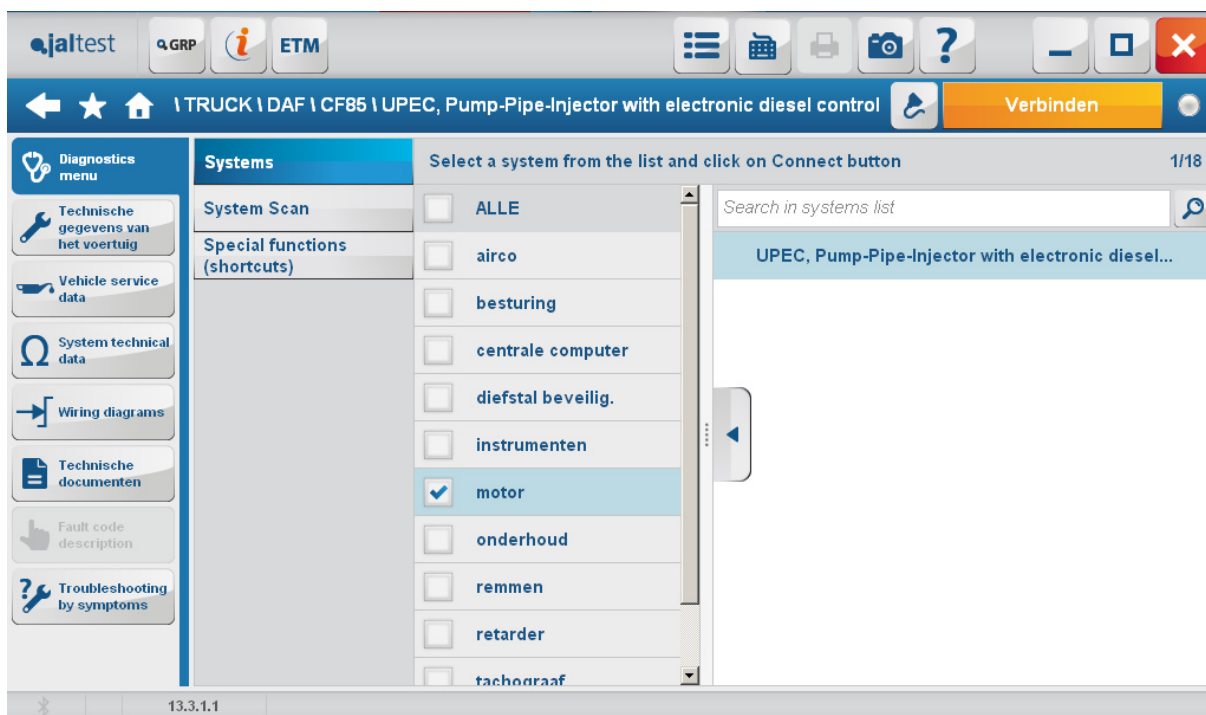


Klik hier op **Verbinden** of dubbel klik op het uit te lezen systeem om te verbinden.


Let op! Wanneer er verbinding is opgebouwd, motor niet starten of contact uitzetten.

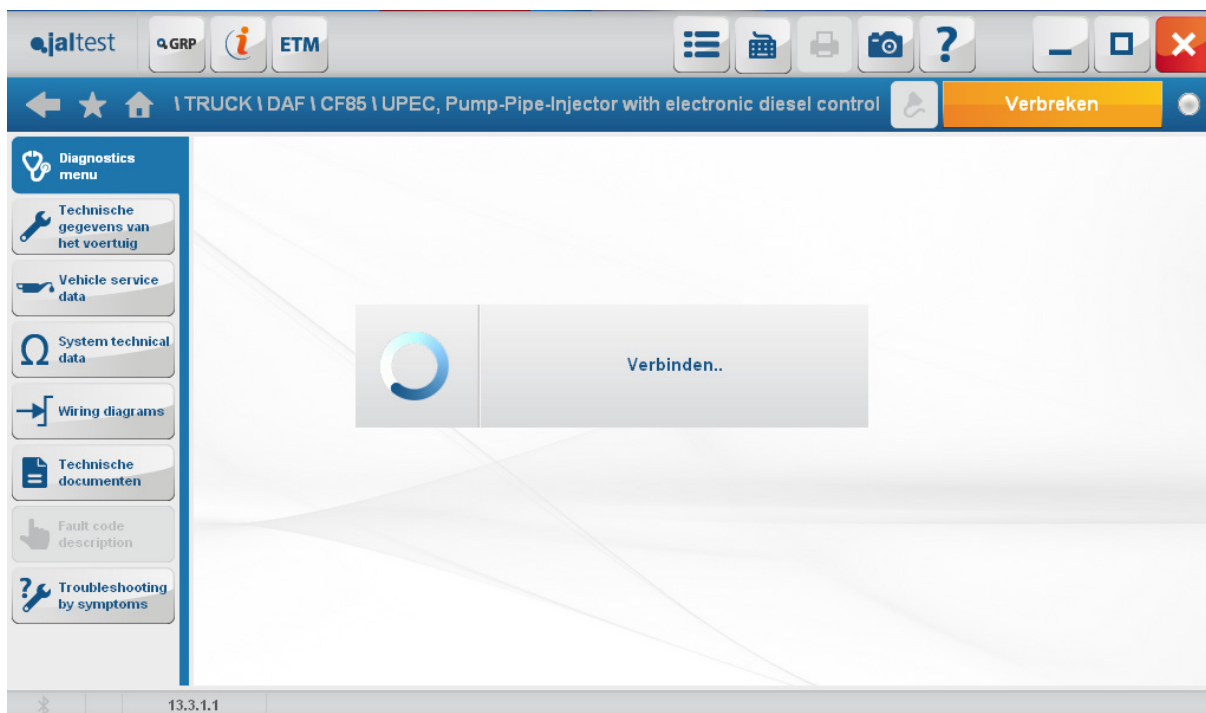


Wacht hier tot de verbinding is opgebouwd.

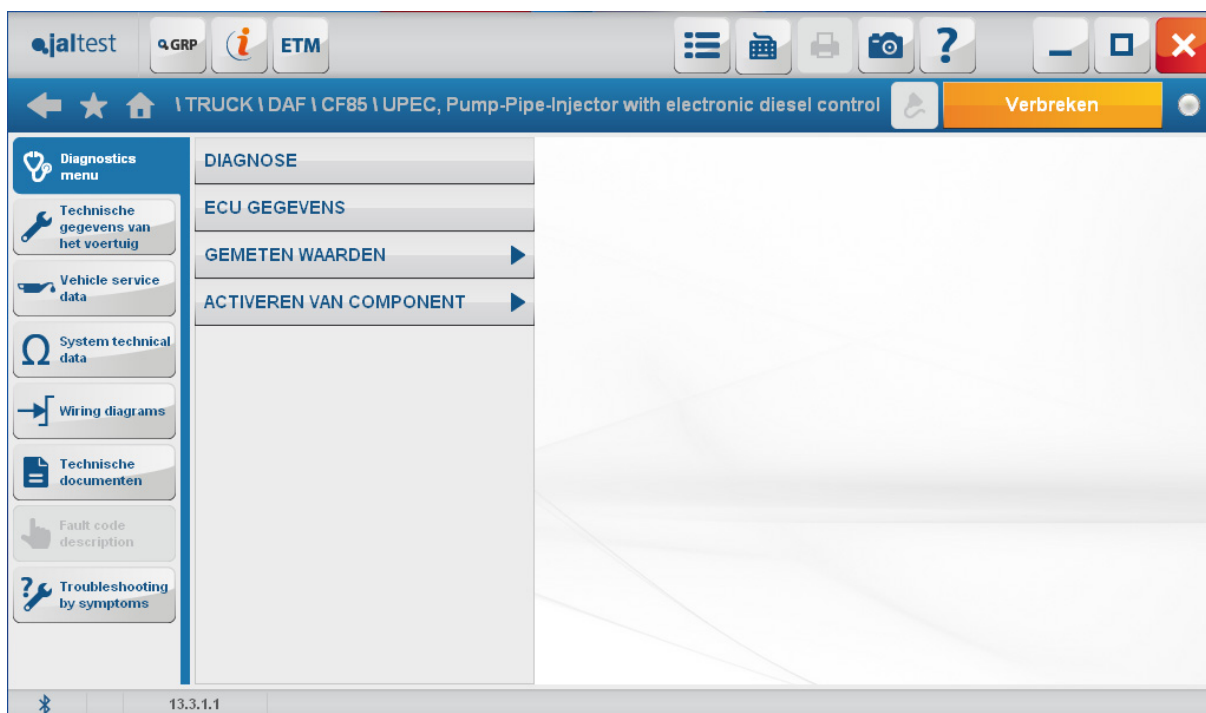


In dit scherm kies je functie die je wilt gebruiken. In deze handleiding behandelen we Diagnose, gemeten waarden en activeren van component.

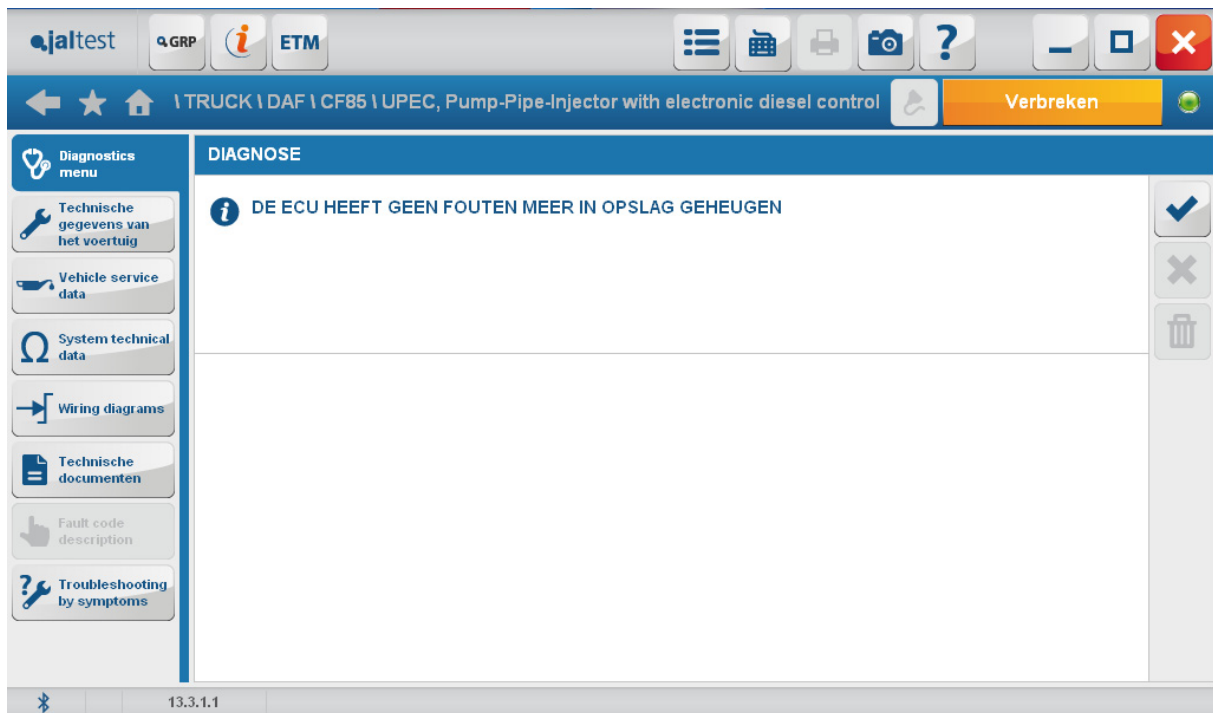

Wanneer je op diagnose klikt verschijnen in het rechter scherm de aanwezige storingen.

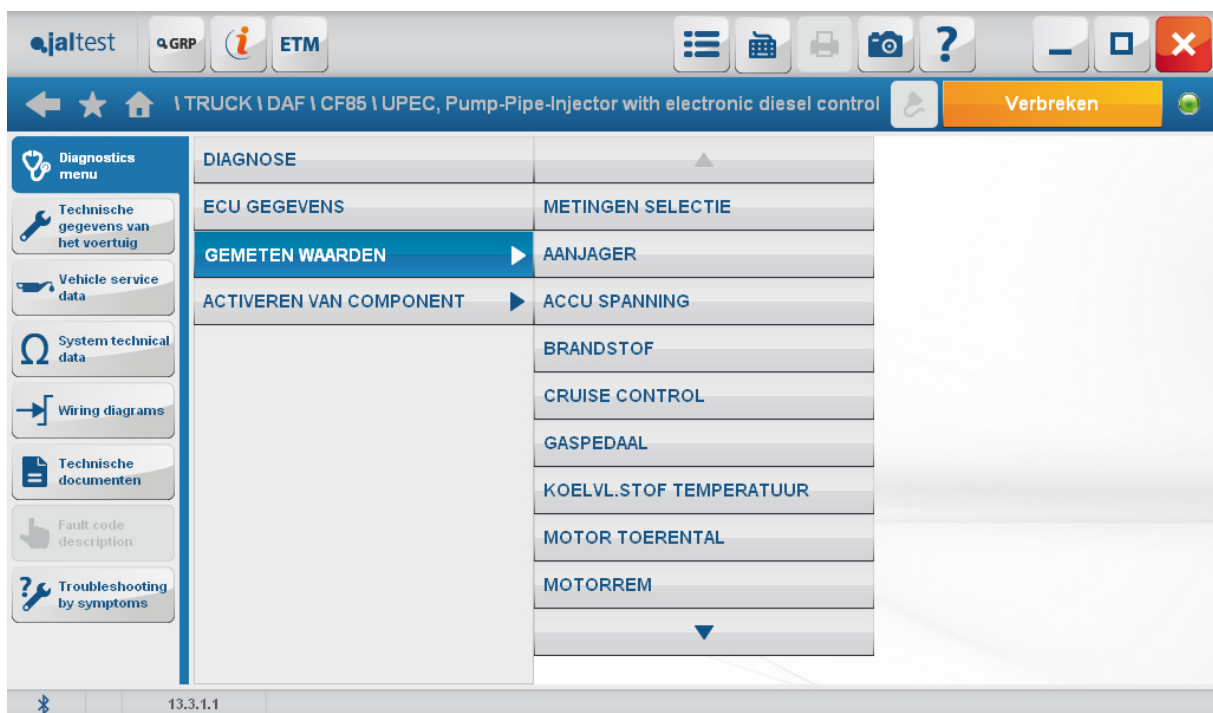


Wanneer je op gemeten waarden klikt, verschijnt rechts een keuze menu hierin kun je een component kiezen waar je de waarden van wilt uitlezen.

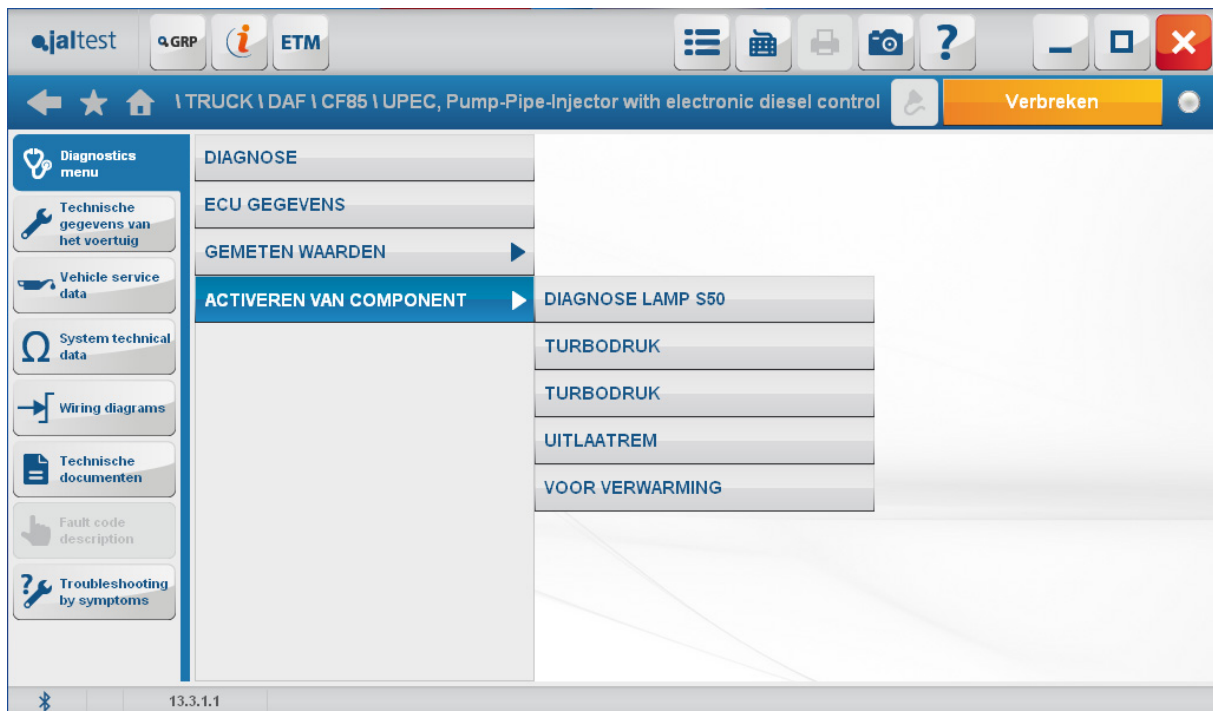

Als je een component wilt aansturen doe je dat door op activeren van component te klikken.



Om terug te keren naar het begin scherm klik je op

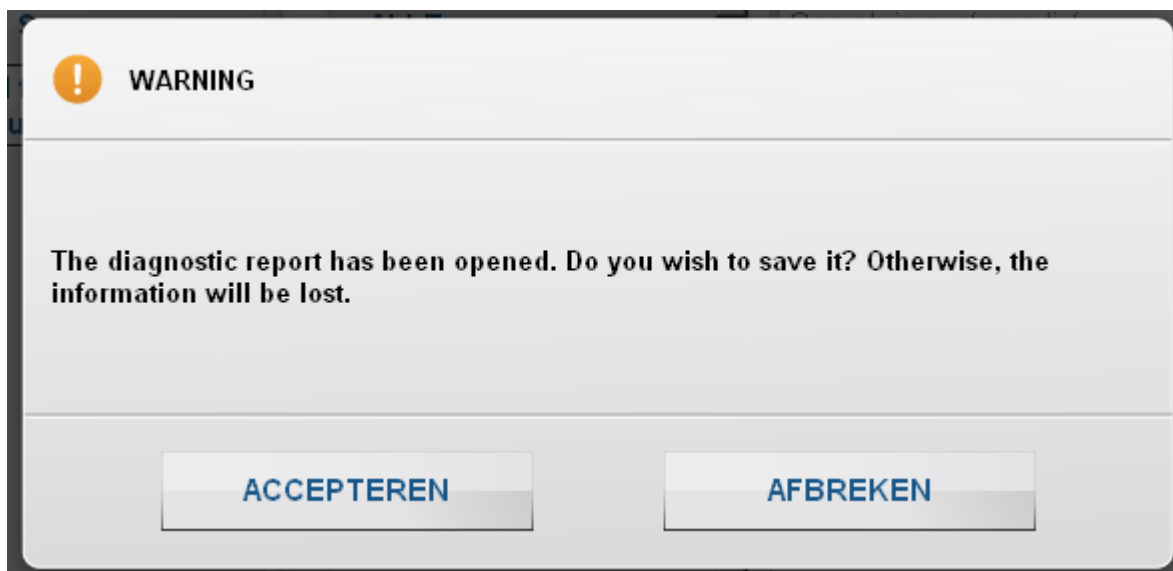

Hier klik je op afbreken. Je komt nu terug in het beginscherm.

Overige functies

Met de Jaltest kun je ook schema's en werkplaatsinformatie opzoeken.

Door op één van de onderstaande knoppen te klikken.

