

HUNTER UITLIJNER PA100



Uitleg knoppen:


- K1 = F1
- K2 = F2
- K3 = F3
- K4 = F4
- F5 = scroll functie in menu 

R = terug gaan (functieknop Esc)

Beginnen uitlijnen:


Zet de tester aan en wachten op: datum en tijd niet ingesteld. Klik op “annuleer”.

- Druk op F5 **totdat** “begin uitlijning” verschijnt. Druk op begin uitlijning.
- Druk weer op F5 **totdat** “annuleer” verschijnt.
- Druk op “annuleer” (**geen cliënt identificatie invullen**).
- Druk op F5 tot annuleer verschijnt.
- Druk op “annuleer” (**geen voertuiggegevens invullen**).
- Druk op F5 **totdat** “metingen en afstellingen” verschijnt en klik hierop.
- Volg de aanwijzingen op het scherm

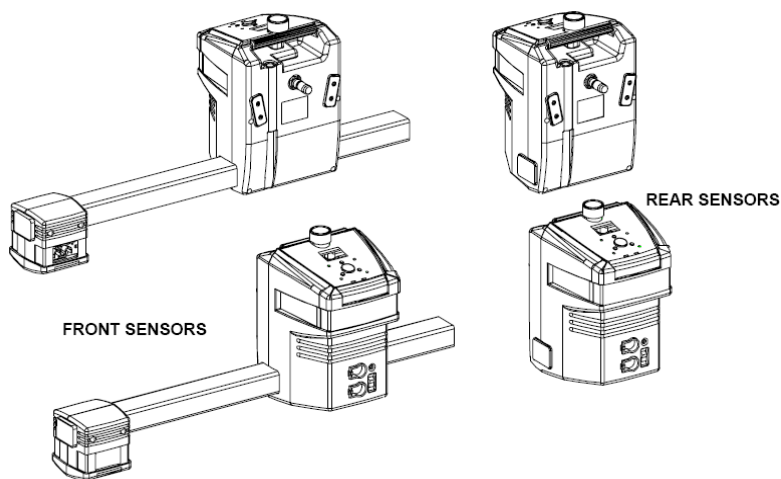

- Slinger de wielen uit: Dit gaat als volgt. (maak gebruik van een bok of brugkrik om de wielen te kunnen draaien)
 - Groene led op de meetkop moet branden
 - Zet de meetkop waterspas
 - Ronde compensatie knop op de meetkop indrukken
 - Rode led gaat knipperen
 - Wiel draaien totdat de groene led gaat branden
 - Zet de meetkop waterpas
 - Ronde compensatie knop indrukken
 - Rode led gaat nu iets sneller knipperen
 - Draai het wiel totdat de groene led gaat branden
 - Zet de meetkop waterpas
 - Druk de ronde compensatie knop in
 - De rode en groene led gaan branden
 - Verdraai het wiel nu zo dat de **zwarte** knop van de opspaninrichting **boven** staat

COMPENSATION BUTTON

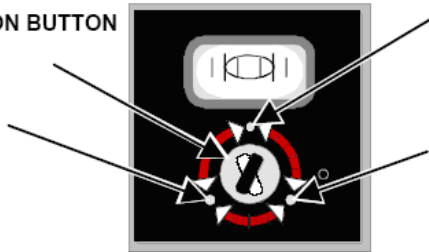

- Doe al deze handelingen bij alle wielen
- Veer de auto in en uit
- Zet de sensoren waterpas
- Kies K4 “Meet askanteling”
- Draai het stuur naar links en volg strikt de aanwijzingen op.
- Zet de wielen horizontaal / in de middenstand en druk op gereed
- Zet het stuur recht
- Druk herhaaldelijk op F5 om de uitlijngegevens af te drukken, kies voor “print scherm”
- Beoordeel en analyseer het meetrapport en trek uw conclusies.