

Handleiding W^{OW}



Inleiding.

Aanmelden	3
Voertuig selecteren	4
Voertuig uitlezen	5-8

WOW! 5.00.6

WOW!
Online World

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Registratie Afbreken Login

Vul bij gebruikersnaam wow in en druk op de tab toets.

Vul nu bij wachtwoord weer wow in en druk op enter of klik op login.


WOW! 5.00.6

WOW!
Online World

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Registratie Afbreken Login

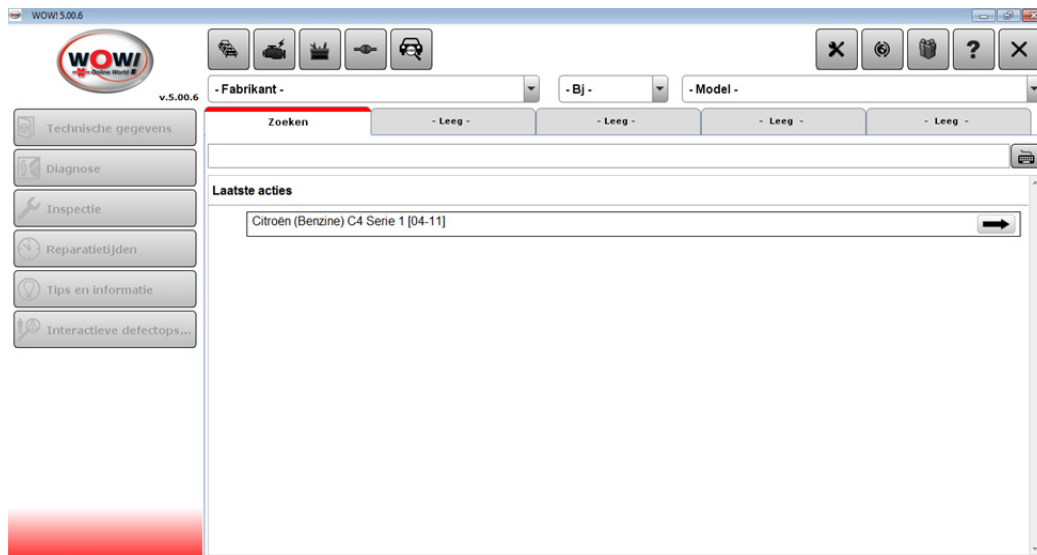

In dit scherm selecteer je het uit te lezen voertuig.



Wanneer je op het uitklap venster (bij de rode pijltjes) klikt komen Merk bouwjaar en model tevoorschijn.

Om het voertuig te selecteren klik je op de juiste gegevens.



Wanneer het voertuig bij laatste acties staat kun je het ook selecteren door er op te klikken.

Wanneer het juiste voertuig is geselecteerd kun je het gaan uitlezen door op




te klikken.

Wanneer je dit gedaan hebt verschijnt het volgende uitklapvenster.




In dit venster kies je het systeem wat je uit wilt lezen. In dit voorbeeld wordt voor het motormanagement gekozen.

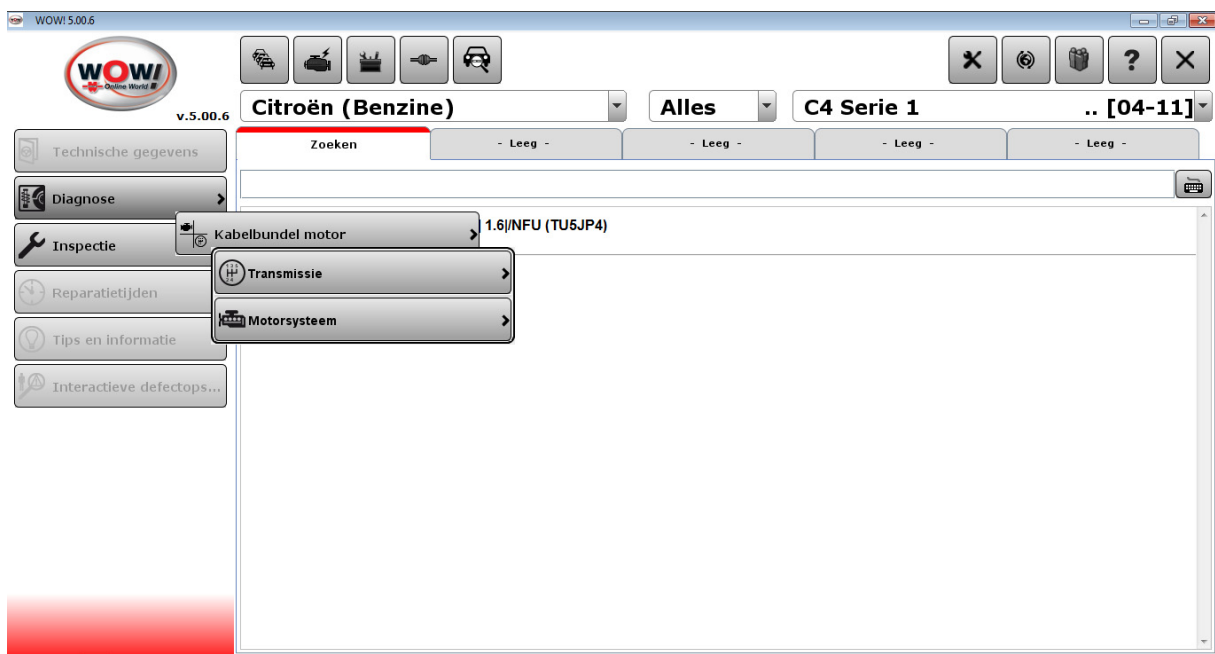

Daarna kiezen we Obd(zie rode pijl).




Daarna moet het juiste systeem worden gekozen.

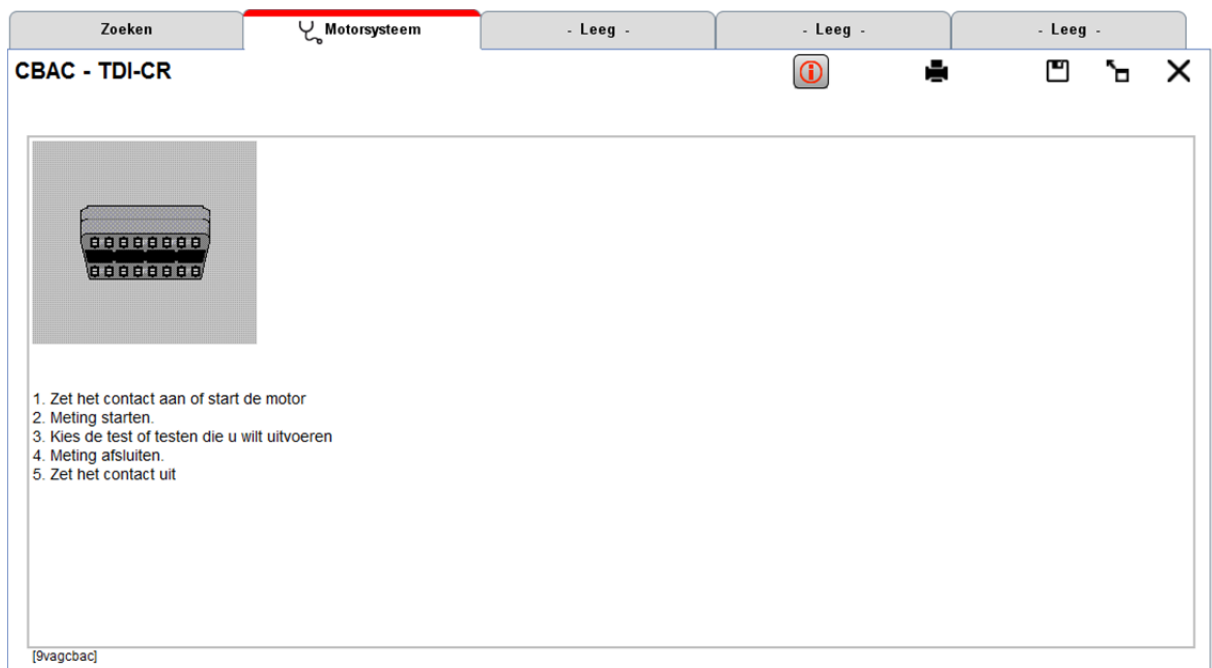

Volg de aanwijzingen op het scherm.




Klik hier op  .

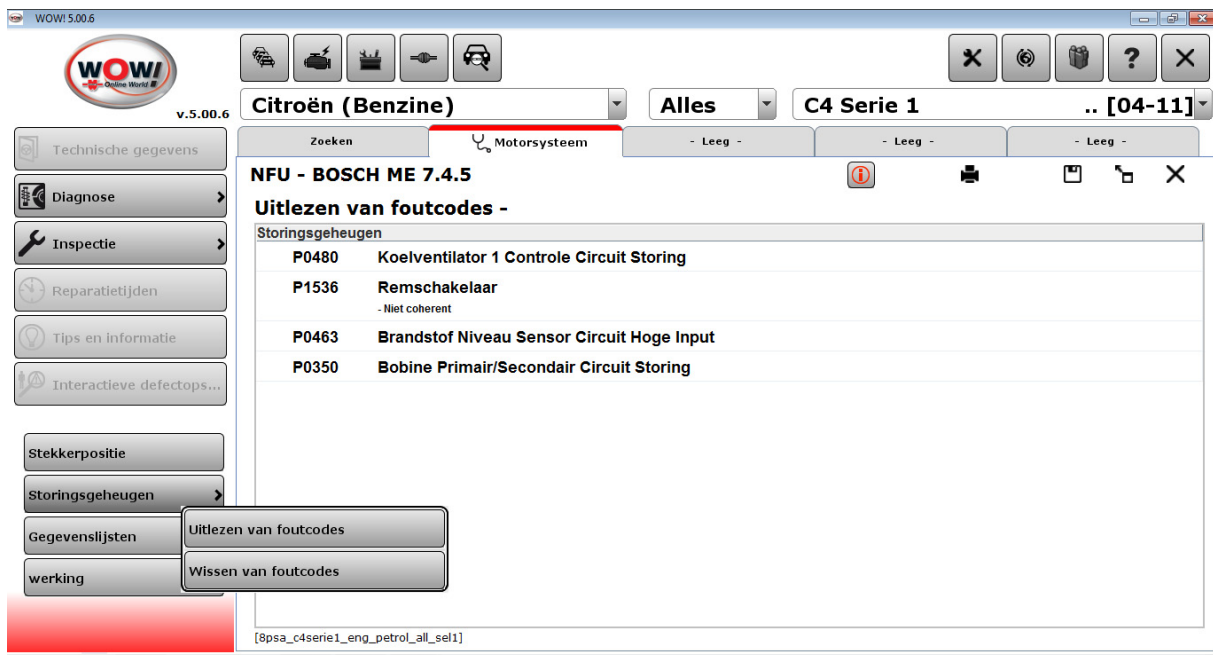

Klik op storingsgeheugen.

Klik daarna op  . Je kunt nu de aanwezige storingen bekijken. Om foutcodes te wissen klik je op “Wissen foutcodes”

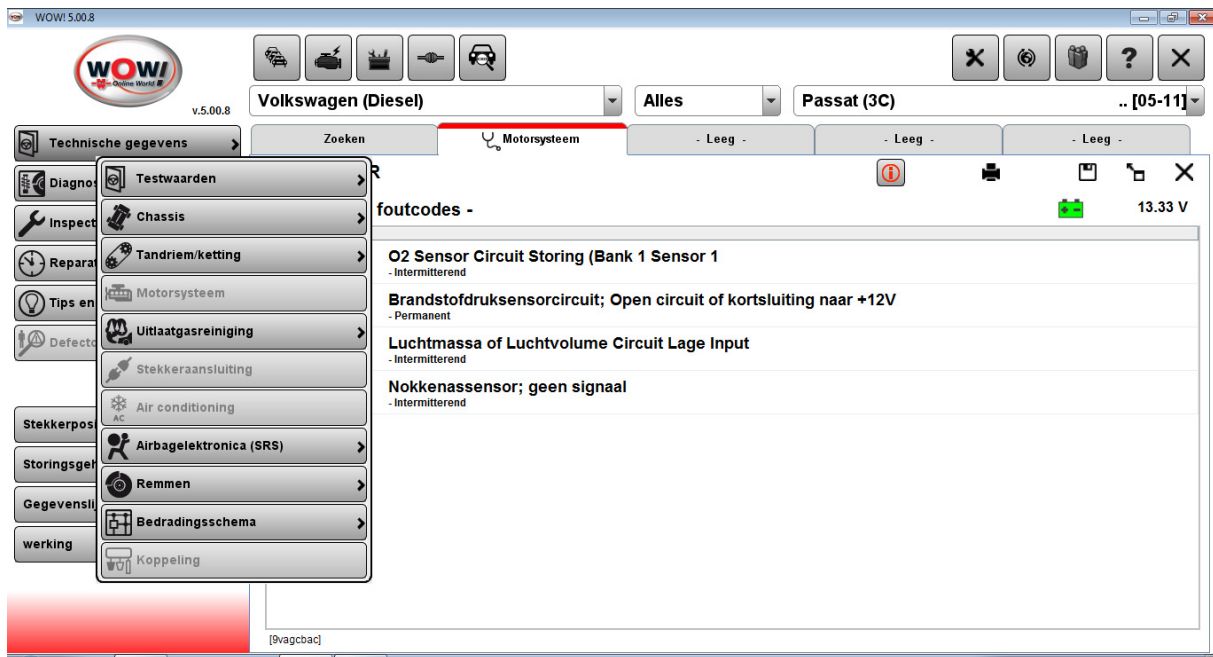

Voor overige gegevens klik je op Technische gegevens, en daarna op de functie die je wilt gebruiken.

